

Instructions for replacing a built-in battery

1.

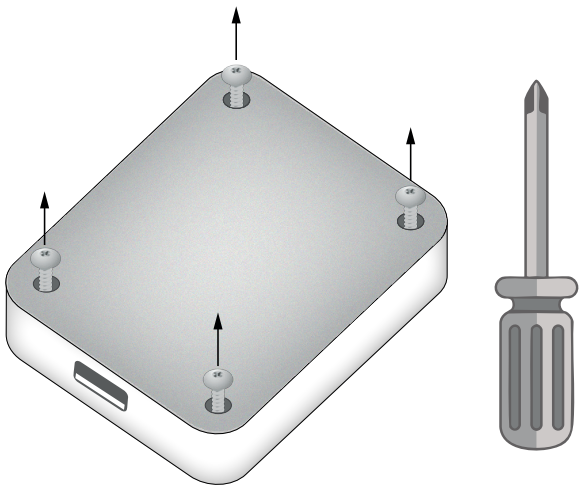


DE	**Schrauben lösen:**
EN	*Loosen screws:*
FR	*Desserrer les vis :*
IT	*Allentare le viti:*
NL	*Schroeven losdraaien:*
ES	*Aflojar los tornillos:*
CZ	*Povolení šroubů:*
PL	*Odkręć śruby:*
BG	*Csavarok meglazítása:*
HU	*Развиване на винтовете:*
RU	*Ослабить винты:*
PT	*Desapertar os parafusos:*

2.

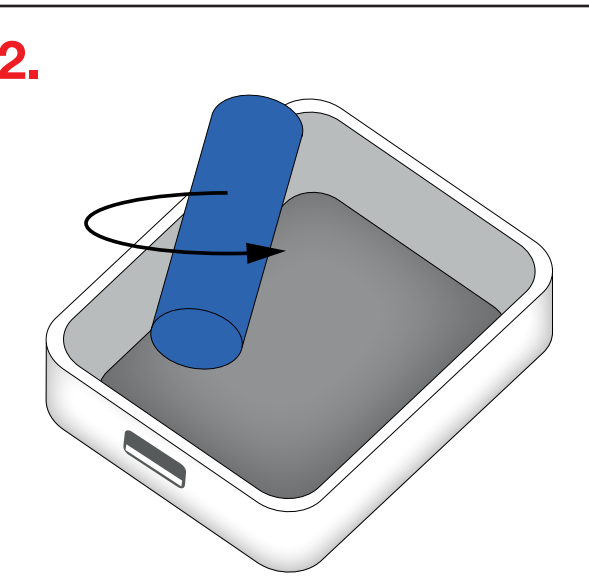

DE	**Akku austauschen:**
EN	*Replacing the battery:*
FR	*Remplacer la batterie:*
IT	*Sostituzione della batteria:*
NL	*Batterij vervangen:*
ES	*Sustitución de la batería:*
CZ	*Výměna baterie:*
PL	*Wymiana akumulatora:*
BG	*Смяна на акумулатора:*
HU	*Akkumulátor cseréje:*
RU	*Замена аккумулятора:*
PT	*Substituir a bateria:*

3.

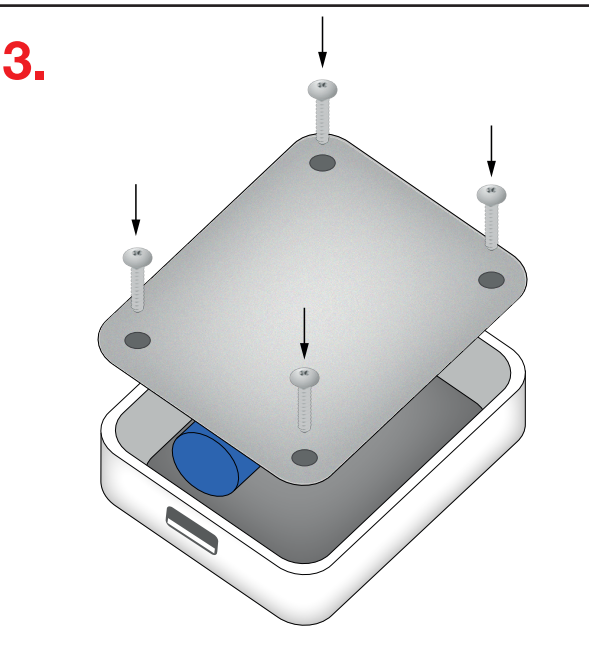

DE	**Gehäuse wieder verschließen**
EN	*Close the housing again*
FR	*Refermer le boîtier*
IT	*Richiudere l'alloggiamento*
NL	*Behuizing weer sluiten*
ES	*Volver a cerrar la carcasa*
CZ	*Znovu zavřít kryt*
PL	*Ponownie zamknąć obudowę*
BG	*Отново затворете корпуса*
HU	*Burkolat visszazárása*
RU	*Снова закрыть корпус*
PT	*Fechar novamente a carcaça*